



Monteringsanvisning

Screen bordsskärm

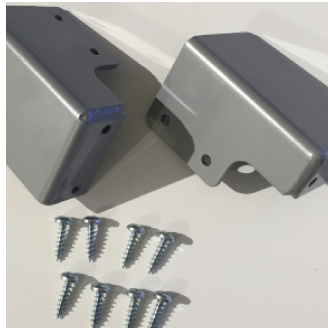

1. Skärmen kan placeras på valfri höjd. En rekommendation är 450 mm ovan bordsskiva. Lägg skärmen på ett plant underlag och placera ut beslagen. Plana sidan på beslaget ska vara utåt kant i kant med skärmen. Observera att beslagen är i vänster och höger utförande. Mät från skärmens ovankant till ovansida beslag och skruva fast med 2 st 5.0x20/beslag.

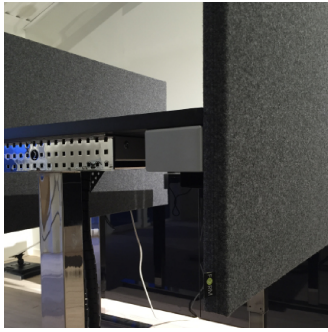

2. Lyft upp skärmen så att beslagen planar mot skivans underkant. Centrera skärmen i längsled och skruva fast med 2 st 5.0x20 skruv/beslag.